

SHOW TIME


Z ukazom *SHOW TIME* na zaslon izpišemo tekoči datum in čas.

Ukaz lahko uporabimo v kateremkoli delu programa. V ukazno vrstico ali za puščico v vrstici nad statusno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz : *SHOW TIME*

Po potrditvi se v ukazni vrstici izpiše tekoči datum in čas.

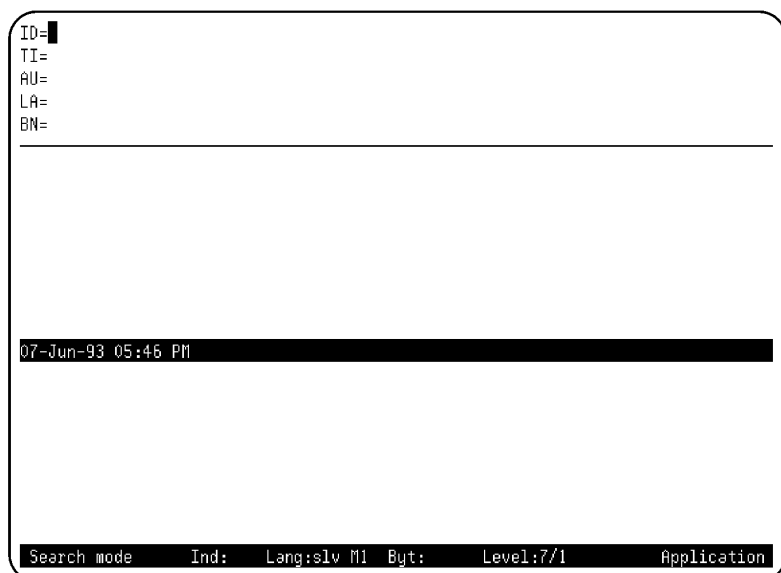

SHOW TIME-1: Izpis datuma in časa